View Pole クイックガイド

収納方法　　表面

収納の準備をする

1 収納箱の鍵を取り外し、 扉を開ける。

※鍵の番号は「084」。

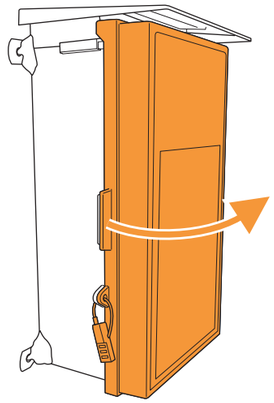

2 ⚠ 警告 以降の手順を実行する前に、 必ず録画を停止してください。録画を停止しないで USB メモリーや電源コードを外すと、直近の録画ファイルが失われます。

オプションのⒸレコーダーをご利用の場合、
開始 / 停止ボタンを押して録画を停止する。

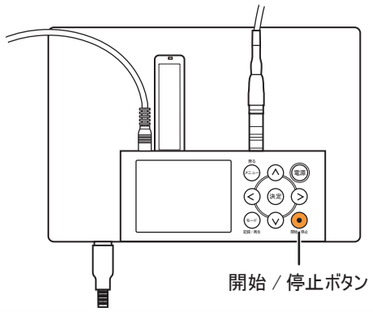

3 Ⓔリモコンを操作し、Ⓐポールカメラを真上に向ける。

※真上に向けないとアタッシュケースに入りません。リモコンの操作方法は『ビューポール取扱説明書』を参照。

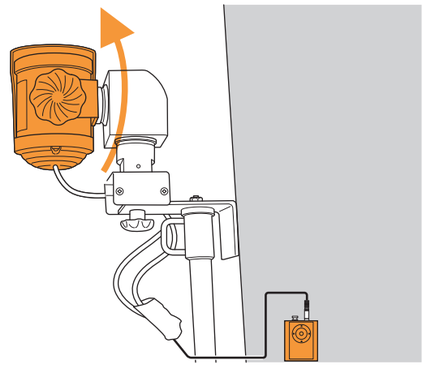

4 収納箱内の機器を取り出し、 扉を閉める。

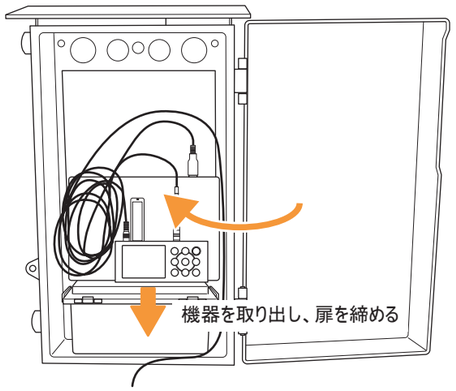

5 収納箱を固定しているゴムバンドを外し、収納箱を支柱から取り外す。

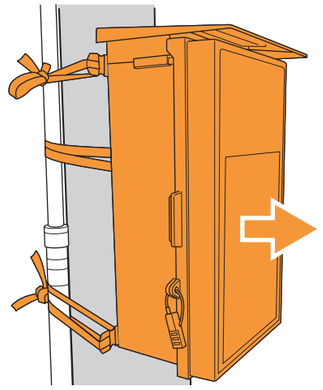

ビューポールを取り外す

6 支柱下部に巻き付けた固定ロープをほどく。

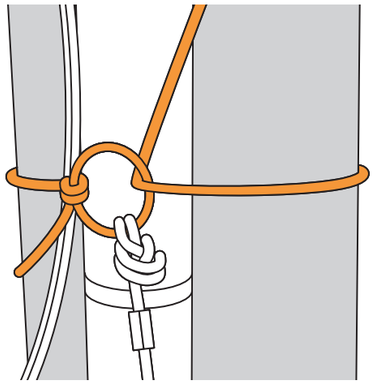

7 螺旋状に巻き付けた固定ロープを支柱から離す。

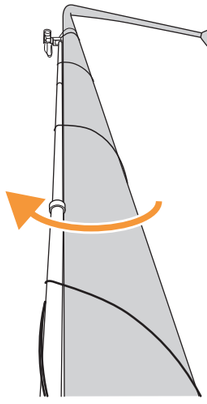

8 支柱下部のゴムバンドを取り外す。

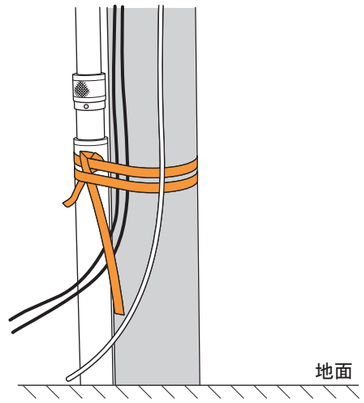

9 ビューポールを支柱から離すように静かに揺すり、固定ロープを緩める。

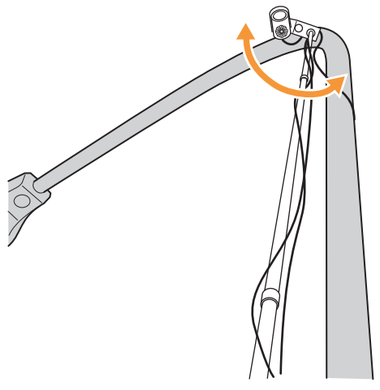

10 ⚠ 警告 以降の手順は、必ず軍手を着用して実行してください。ビューポールのジョイント部分に手を挟んでけがをする可能性があります。

ビューポールの固定ネジを緩め、 ロックピンを押し込んでビューポールを回し、 ポールを下げる。

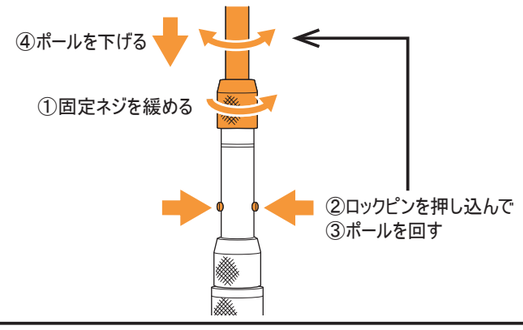

11 固定ロープのフックをパッドアイから取り外し、固定ロープを取り外す。

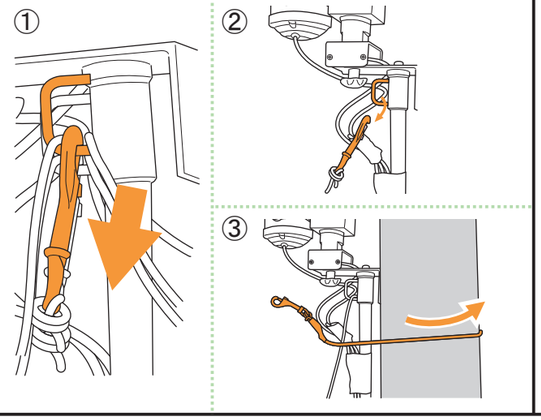

12 転倒防止ロープのフックを外し、転倒防止ロープを取り外す。

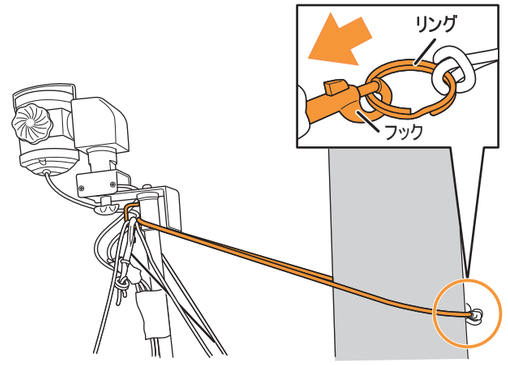

裏面に続く

View Pole クイックガイド

収納方法　　裏面

機器を収納する

13 すべての機器からコードを取り外す。

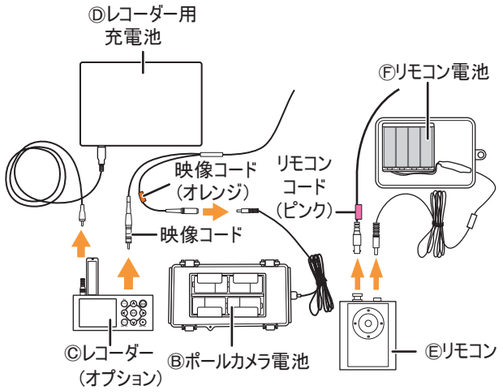

14 Ⓐポールカメラ下部のネジを取り外し、L 型金具からⒶポールカメラを取り外す。

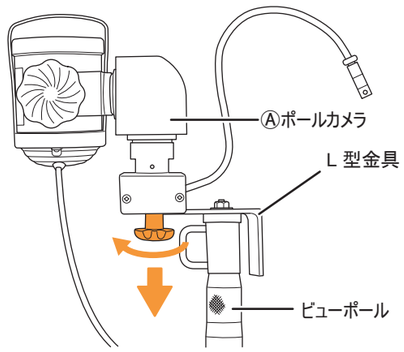

15 取り外したネジをⒶポールカメラ下部に取り付け、アタッシュケースの所定の位置に収納する。

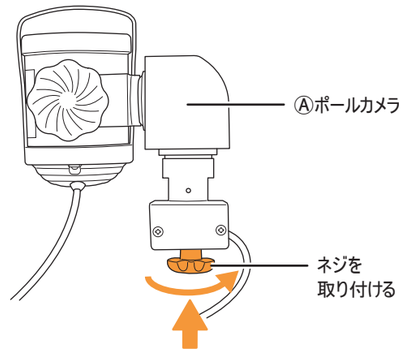

16 コードを留めているテープをはがし、すべてのコードのコネクターを引く抜く。

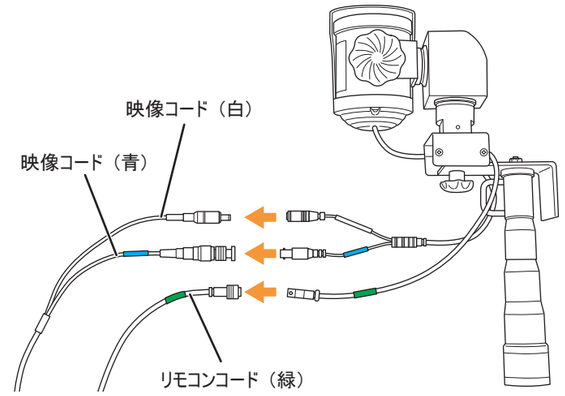

17 以下の機器をアタッシュケースの所定の位置に収納する。

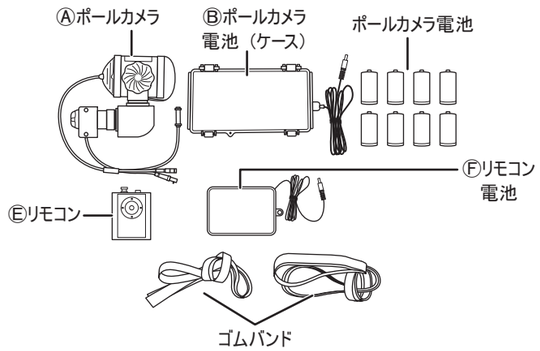

18 図に示したとおりにアタッシュケース内の所定の位置に機器を収納する。

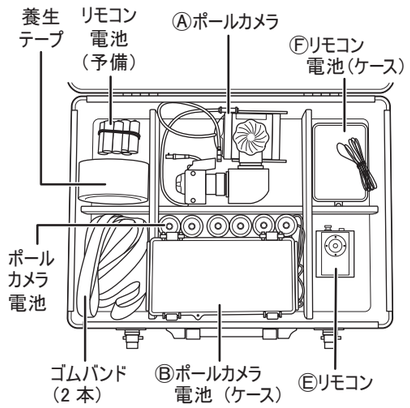

19 各コードそれぞれを束ねて養生テープで留め、アタッシュケースに収納する。

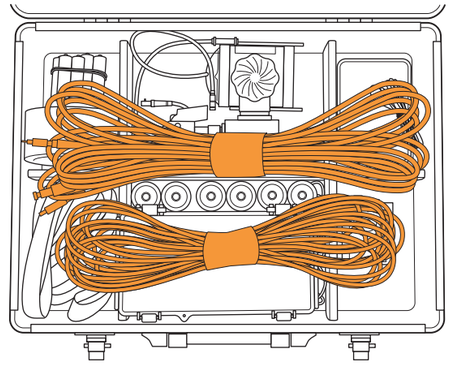

20 転倒防止ロープと固定ロープそれぞれを束ねてビニール袋に入れ、アタッシュケースに収納する。

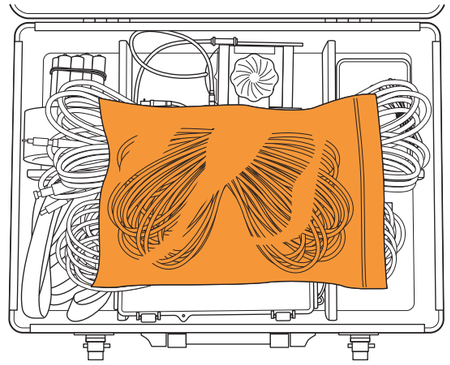

21 アタッシュケースを閉じ、搬送箱へ収納する。

※アタッシュケースを閉じるときに、コードを挟まないようにしてください。

続けて、緩衝材→収納箱→緩衝材→取扱説明書の順に搬送箱へ収納する。

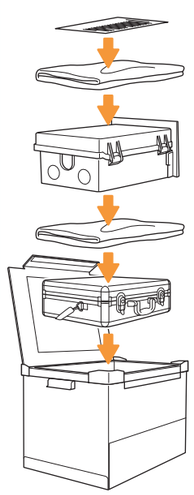

22 搬送箱を閉じる。

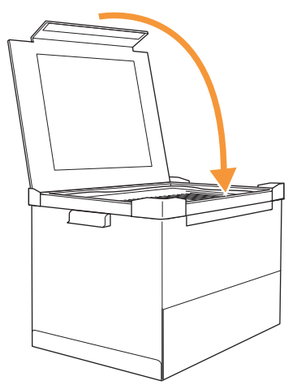

23 ビューポールを収納袋に入れ、マジックテープを留める。

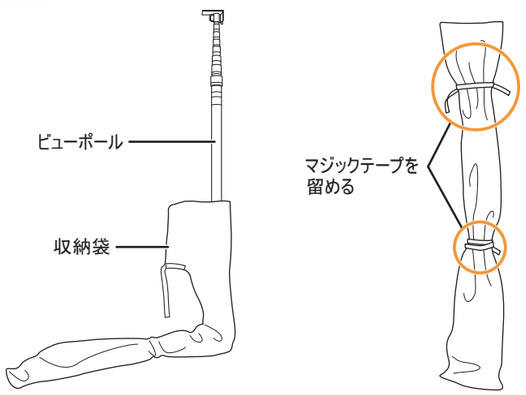

お問い合わせ先

株式会社 道路計画
Highway Planning Inc.

TEL 03-5979-8857

ビューポール　可搬式全天候型高所ビデオ撮影装置